



スマートウォッチ01 for OwnFit IOT-SMW-01

取扱説明書 / 保証書

- 本製品をご使用いただくには、専用アプリでの初期設定とスマートフォンとのペアリングが必要です。初期設定が完了するまでは、時計表示を含む各機能をご使用いただけません。
- 専用アプリは無料でご利用いただけますが、インストール時に発生する通信料はお客さまのご負担となります。
- 本書に掲載している本製品の画面表示、画像、イラストはイメージです。実際の製品や画面表示と異なる場合があります。また、OS やアプリ、本製品のソフトウェアの更新などにより、画面表示や操作方法が予告なく変更される場合があります。
- 本製品は医療機器ではありません。表示・記録される各種データは目安であり、疾病の診断・治療・予防、その他医療上の判断には使用できません。

安全上のご注意

ご使用の前に、本「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

本製品は、家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。

本製品の故障や誤動作により、人身事故や火災、その他の損害が生じる恐れがある場合、使用しないでください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 **危険** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

 **警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を負う可能性が想定される場合および物的損害*3の発生が想定される」内容です。

*1：重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2：軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3：物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。



分解禁止

分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手禁止

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



指示

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。



電源プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本製品・本書についてのご注意

本製品は、家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。本製品の故障や誤動作により、人身事故や火災、その他の損害が生じる恐れがある場合、使用しないでください。



危険（火災、やけど、けが、感電などを防ぐために）



禁止

- ① 同梱品は、本製品以外で使用しない。
- ② 次の場所で使用したり保管したりしない、また誤飲に注意する。
 - ・ 火気や暖房器具の周辺、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所や熱のこもりやすい場所
 - ・ 風呂場やキッチン、加湿器のそばなど、水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所 ・ ほこりの多い場所
 - ・ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所
 - ・ こたつの中、布や毛布などをかぶせた状態 ・ 寝具の上
 - ・ ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所
 - ・ 乳幼児の手の届く場所 ・ ペットの近く
- ③ 電子レンジやIH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしない。
- ④ 本製品および充電ケーブル、バンドに亀裂、破損、変形がある場合使用しない。
- ⑤ AC アダプタをコンセントに抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させない。
- ⑥ 雷が鳴り出したら、コンセントとつながった本製品やケーブルに触れない。
- ⑦ 鋭利な物（釘など）で刺さない。硬い物（ハンマーなど）で叩いたり、落下させる、重い物を載せる、踏みつける、投げつけるなど、強い力や衝撃、振動を与えない。また、火の中に投入したり、熱を加えたりしない。
- ⑧ コネクタや充電ポートに、導電性異物（ネックレスやヘアピン、鉛筆の芯、金属製ストラップなど）を接触させたり、これらと一緒に持ち運んだり保管したりしない。ほこりや砂を内部に入れない。
- ⑨ コンセントにつないだ状態で、コネクタや充電ポートをショートさせたり、手や指など身体の一部で触れたりしない。



分解禁止

- ① 分解、改造をしない。



濡れた手禁止

- ① 本製品や充電ポートを水以外の液体（海水、ペットの尿、化粧品、石鹸水、その他の薬剤など）で濡らしたり、濡れた手で扱ったりしない。また、花瓶や植木鉢、コップ、化粧品など、液体の入った容器の近くに置かない。



指示

- ① 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損、芯線露出、断線などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止する。
- ② バンドは、汚れの付着や使用環境によって経年劣化し、切れることがあります。
- ③ バッテリーが漏液したり、異臭がしたりするときは、すぐに使用をやめて火気から遠ざける。
- ④ 本製品は、5℃～35℃の環境で使用する。

- ⑤長時間充電が完了しない場合、充電を中止する。
- ⑥ケーブルを接続する際は、向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込み、接続部に無理な力を加えない。取り外す際は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、必ずコネクタを持って、ひねらずまっすぐ抜く。



電源プラグを抜く

- ①本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、ケーブルを本製品から外して、すぐに使用を中止する。
- ②お手入れの際は、ケーブルを本製品から外す。本製品をお手入れする際は乾いた布などで優しく汚れを拭き取ってください。また、シリコンバンドは薄めた中性洗剤によるお手入れが可能です。必ずウォッチ本体から取り外し、お手入れ後は水分を拭き取り十分に乾燥させた後に取り付けを行ってください。またナイロンバンドについても薄めた中性洗剤を使い、ぬるま湯で手洗い、汚れがひどい場合は、柔らかい歯ブラシ等で優しくこすり洗いをしてください。洗剤成分が残らないよう綺麗な水で十分にすすぎ、タオル等で水分を拭き取り、風通しの良い日陰で完全に乾燥させてください。
注意：直射日光や高温での乾燥は、変色や素材の劣化の原因となります。



警告（けが、故障などを防ぐために）



指示

- ①病院や航空機内、などでの使用については制限があるため、各医療機関または各航空会社の指示に従う。また、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切る。本製品の電波 / 磁石で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、各医用電気機器メーカー、または販売業者にご確認ください。また、医用電気機器を装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となりますので、装着部から本製品を 15cm 以上離して携行および使用してください。



禁止

- ①ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさない。
- ②本製品背面の発光部を直視しないでください。



注意（火災、やけど、けが、失明、皮膚傷害、感電、故障などを防ぐために）



指示

- ①本製品 / 同梱品を継続して使用する場合や充電中は、温度が高くなることがあるので注意する。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないように注意する。
- ②お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、充電ポート、外部接続ポート、マイク、スピーカー部に入らないようにする。
- ③本製品が破損した際、破損した鋭利な物やガラスに注意する。また、製品内部の物質などが漏れた場合、顔や手などの皮膚や衣類に付着しないようにする。破損した部品の誤飲に注意する。
- ④本製品の使用により、気分が悪くなったり、皮膚に異状が生じた場合、すぐに使用を中止し、医師の診療を受ける。皮膚の弱い方や体調により、汗や汚れなどでかぶれたりすることがありますのでこまめにお手入れをしてください。



禁止

- ①寒暖の差がある場所では使用しない。急激な温度変化は結露が発生する原因になります。
- ②動いている機械や、回転する機械の近くでは使用しない。
- ③子供が使用する場合、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない。誤飲に注意する。
- ④走行中、運転者が本製品の操作や、ディスプレイを注視したりすることは法律で禁止されています。
- ⑤ケーブルやバンドを無理に引っ張ったり、折り曲げたり、ねじったり、物に巻き付けたりしない。
- ⑥本製品に専用以外のバンドを取り付けて使用しない。



指示

- ①バンド交換時にバンドピンに無理な力を加えない。また、バンドピンは鋭利なため取り扱いには注意する。使用する前に、本製品がしっかりと装着されていることを確認する。



防水性能に関するご注意

本製品の防水性能は、日常生活防水検証済み（3気圧防水）です。以下の点にご注意ください。

- ✓ 汗、雨、手洗い時の水滴などに対応しています。
- ✗ 水泳、ダイビング、シャワー、入浴、サウナ、水仕事、水中での使用はできません。
- ✗ 水中に浸けたり、蛇口やシャワーなどの水流を直接当てたりしないでください。
- ✗ 濡れた状態で充電しないでください。
- ✗ 防水性能を超えるご使用は、故障・浸水の原因となります。保証の対象外となることがあります。

その他のご注意

本製品は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありません。

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のごみとして廃棄できません。製品寿命等により、処分（リサイクル）する場合は、お住まいの自治体の規定に従うか、本書裏面の「お問い合わせ先」の二次元コードよりお問い合わせください。

本書の画像やイラストはイメージです。また、アップデート等により、実際の手順等が本書と異なる場合があります。

本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合は、輸入元および販売元による動作保証、技術サポート、アフターサービスの対象外となります。

(This product is intended for use in Japan only. The importer and distributor do not guarantee its operation or provide technical support or after-sales service if the product is used outside Japan.)

本製品の使用により、接続機器、アプリ、通信環境等に影響が生じる場合があります。

本製品に関する保証および対応は、本書の保証規定および法令の定める範囲に従います。

本製品および本書は、改良などのため予告なく変更する場合があります。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社 IoTBank はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
本書に記載されているその他の会社名、ブランド名、システム名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

パッケージ内容



スマートウォッチ本体



シリコンバンド×1 (本体に装着済み)
ナイロンバンド×1 (交換用)



専用充電ケーブル(USB Type-A)



取扱説明書 / 保証書(本書)

各部名称



前面




背面

スマートウォッチの充電方法

専用充電ケーブル (USB Type-A) の2つの接続マグネット端子を、スマートウォッチ背面部の充電端子部に合わせて取り付けてください。

※充電端子の接続方向は決まっています。下図を参考に正しい向きで接続してください。


※充電は、なるべく本製品の状態を確認できる環境で行い、就寝中など長時間目を離れた状態での充電は避けてください。

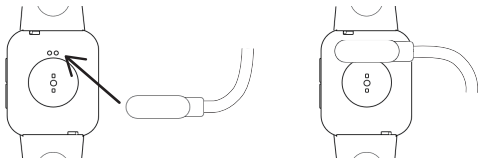

※バッテリー持続時間について: 本製品の動作時間「約5~7日」および「最大7日」は、満充電状態を前提に、各動作時の消費電力データおよび輸入元所定の通常使用条件に基づき算出した目安です。実際の動作時間は、使用環境、設定、通知頻度、画面輝度、画面点灯時間、Bluetooth接続状況、通話機能・通知機能・心拍数・血中酸素レベル・睡眠記録・スポーツモード等の各機能の使用状況、周囲温度、電池の劣化状態により異なります。すべての使用環境で7日間の動作を保証するものではありません。

バンドの装着方法（交換）

バンドの着脱は、バンド表面から飛び出している、バネ棒のピン（2箇所）をツメで内側へ引くことで着脱できます。装着時は、バネ棒のピンを引きながらスマートウォッチ本体へ取り付けてください。

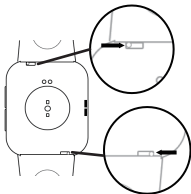

スマートフォンとの接続

カメラを起動し右記二次元コードを読み取り、最新のOwnFitアプリをスマートフォンにダウンロードしてください。

※スマートフォンとの接続前にスマートウォッチを充電し、上ボタンを長押しして電源をオンにしておく必要があります。




接続手順

- 1) アプリを立ち上げ、画面下の「デバイス」をタップし、スマートウォッチの接続ページに移り「デバイスの追加」をタップします。
- 2) 接続する対象のスマートウォッチが自動検出されたら、接続するスマートウォッチをタップすると、スマートフォンとスマートウォッチのペアリングが始まります。



1)



2)



- 3) ペアリングが完了する前にアプリ画面上に「Bluetoothペアリングの要求」の確認のウィンドウが立ち上がり「ペアリング」をタップします。また同時に、接続されるスマートウォッチの画面にも、スマートフォンとのペアリングの確認が表示され「✓」マークをタップし接続完了です。



初期設定

スマートフォンとの接続が完了したら、以下の手順で設定をしてください。

- 1) デバイスの言語
 - 2) 単位形式の設定
 - 3) 通知とリマインダーの設定
 - 4) 健康状態の追跡の設定
- セットアップの完了

「プロフィール」ページにてユーザー情報の登録

ニックネーム

性別

誕生日

身長

体重

地域

基本の画面操作

画面スワイプ

各種データ閲覧・
通知確認

サイドボタン

上ボタン：メニューアイコン表示
下ボタン：トレーニングモードの
ショートカット

アイコンのタップ

メニューの選択・決定



装着方法・ボタン操作

1. スマートウォッチ本体を正しく装着してください。下図を参考に、スマートウォッチ本体を手首の骨から指1本分離して装着し、背面のセンサー部が肌に触れていることを確認してください。



2. 画面操作：IOT-SMW-01 はフルタッチスクリーンを備えており、タップ、スワイプ（上下左右）などの操作をサポートします。
3. 上ボタンを短押し
 - 1) 電源がオンの状態で、画面が消灯している場合、ボタンを短押しして画面を点灯させます。
 - 2) 画面が表示されたら、再度ウォッチ本体右側の上ボタンを短押しするとメニュー画面に入ります。
 - 3) トレーニング中に上ボタンを短押しするとトレーニングが一時停止します。
4. 上ボタンを長押し
 - 1) 電源がオフの場合は、上ボタンを長押しして電源をオンにします。
 - 2) 電源がオンの状態で、上ボタンを長押しすると、AI ボイスが起動し、更に長押しをするとスマートウォッチが再起動します。
 - 3) トレーニング中に上ボタンを長押しするとトレーニングが終了します。
5. 下ボタンを短押し
 - 1) 電源がオンの状態で画面が消灯している場合、下ボタンを短押しすると、
AOD オンの場合：トレーニングモードのショートカット起動
AOD オフの場合：画面が点灯
6. 下ボタンを長押し
 - 1) 電源がオンの状態で、下ボタンを長押しすると、シャットダウン / 再起動の画面が表示されます。

アイコンと役割

※健康・活動データに関するご注意：心拍数、血中酸素レベル、歩数、消費カロリー、睡眠、ストレスレベル、月経周期等の表示・記録内容は目安です。本製品は医療機器ではなく、疾病の診断・治療・予防、避妊、妊娠・排卵日の判断、その他医療上の判断には使用できません。



<ヘルスデータ>

歩数、消費カロリーの目安、トレーニング時間など、日々の活動データを確認できます。



<電話>

スマートフォンとBluetooth接続中に、スマートウォッチで電話を受ける（着信に应答する）ことができます。また、スマートウォッチから発信操作や、着信通知・履歴・連絡先の確認ができます。



<AI ボイス>

スマートフォンとペアリングすることで、スマートフォンの音声アシスタントを使用することができます。スマートフォンの音声アシスタントを有効にしてください。



<トレーニング>

さまざまな運動が登録されており、運動に合わせた測定ができます。



<トレーニングの記録>

運動データが記録され、履歴として確認することができます。



<心拍数>

スマートウォッチのセンサーで、心拍数の目安を確認できます。



<血中酸素レベル>

スマートウォッチのセンサーで、血中酸素レベルの目安を表示できます。



<ストレスレベル>

スマートウォッチのセンサー情報などをもとに、ストレスレベルの目安を表示します。休憩やリラクスのタイミングを考える際の参考としてご使用ください。



<睡眠データ>

スマートウォッチを装着したまま就寝することで、睡眠時間や睡眠状況の目安を確認できます。



<月経周期>

アプリに入力した情報をもとに、月経周期の記録やリマインダーの設定ができます。表示される日付や周期は目安です。

※避妊・妊娠・排卵日の判断、疾病の診断・治療・予防、その他医療上の判断には使用できません。



<呼吸トレーニング>

画面のアニメーションに合わせて呼吸のペースを整えるためのガイド機能です。リラックスしたいときの補助としてご使用ください。



<時計>

アラーム、ストップウォッチ、タイマーの設定ができます。



<気象情報>

スマートフォンで受け取った気象情報をスマートウォッチで確認できます。



<ミュージック>

音楽プレイヤーの再生・停止・送り・戻しを操作することができます。



<リモート撮影>

接続中のスマートフォンでカメラアプリを起動すると、スマートウォッチでシャッターを操作できます。



<スマートフォンを探す>

スマートウォッチから、接続中のスマートフォンを音とパイプで探すことができます。



<電卓>

四則計算の結果を 8 桁まで表示することができます。



<カレンダー>

カレンダーを確認することができます。



<設定>

スマートウォッチ本体の各種設定ができます。

機能の説明

※健康・活動データに関するご注意：本製品で表示・記録される心拍数、血中酸素レベル、歩数、消費カロリー、睡眠、ストレスレベル、月経周期等の各種データは、日常の活動や生活習慣を振り返るための目安です。本製品は医療機器ではありません。疾病の診断・治療・予防、体調異常の検知、その他医療上の判断には使用できません。体調に不安がある場合は医師等にご相談ください。

■ウォッチフェイス

スマートウォッチまたは OwnFit アプリのフェイス選択で、手動で切り替えることができます。アプリ上でフェイスをカスタマイズすることもできます。フェイス選択からはさらに多くのウォッチフェイスをダウンロードできます。

■アプリリスト

- 1) 画面が点灯中に、上ボタンを短押しすると、アプリリストにアクセスします。
- 2) アプリリストの表示方法はスマートウォッチで設定ができます。



1. ヘルスデータ

ヘルスデータでは、その日の歩数、距離、消費カロリー、トレーニング記録などの活動データを確認できます。また、活動データに基づき、運動後の回復時間などの目安が表示されます。表示される数値は、運動の振り返りのための目安です。



2. 電話

- 1) 最大 20 件のよく使う連絡先をスマートウォッチに登録できます。スマートフォンとペアリングし、Bluetooth 接続されている状態で、スマートウォッチから登録した連絡先への発信操作ができます。発信は接続中のスマートフォンから行われます。
 - 2) スマートウォッチで発信履歴を表示し、表示されている番号への発信操作ができます。発信は接続中のスマートフォンから行われます。
 - 3) スマートウォッチのキーパッドから番号を入力し、発信操作ができます。発信は接続中のスマートフォンから行われます。
- ※本製品はスマートウォッチ単体で通話することはできません。



2)

3)

3. AI ボイス

スマートウォッチに音声で入力して、Siri や Google アシスタントなどのスマートフォンの音声アシスタントを起動することができます。

※対応するスマートフォンのOS・アシスタント・権限・通信環境により利用できない場合があります。




4. トレーニング

- 1) スマートウォッチには、最大 12 種類のトレーニングが表示されます。
OwnFit アプリでは、トレーニングの種類を追加または削除したり、スマートウォッチに表示される順序を変更したりできます。アプリには 90 種類以上のトレーニングが登録されており、そこから最大 12 種類のトレーニングを選択できます。
- 2) スマートウォッチはトレーニングの自動認識をサポートしています。ユーザーが走っているか歩いているかを認識でき、トレーニングの自動一時停止や、終了時の通知をサポートします。この機能はアプリ上でオン/オフで切り替えることができます。
- 3) トレーニングに関する最近の記録はスマートウォッチもしくはアプリ上で確認することができます。




5. トレーニングの記録

各トレーニングのデータを記録し、いつでもトレーニング記録を確認できます。




6. 心拍数

- 1) スマートウォッチのセンサーで、心拍数の目安を手動で確認できます。アプリの設定で自動心拍測定をオンにすると、一定間隔で心拍数の目安を記録できます。
- 2) 心拍数を確認する場合は、腕や手首を動かさず、安定した状態でご使用ください。



7. 血中酸素レベル

- 1) スマートウォッチのセンサーで、血中酸素レベルの目安を手動で記録できます。また、アプリの設定で血中酸素レベル自動測定をオンにすると、一定間隔で血中酸素レベルの目安を記録できます。
- 2) 血中酸素レベルを記録する場合は、記録が終わるまで腕と手首を動かさず安定した状態でご使用ください。




8. ストレスレベル

- 1) スマートウォッチのセンサー情報などをもとに、ストレスレベルの目安を確認できます。アプリの設定で自動ストレス測定をオンにすると、一定間隔でストレスレベルの目安を記録できます。
- 2) ストレスレベルを記録する場合は、腕や手首を動かさず、安定した状態でご使用ください。



9. 睡眠データ

睡眠時間や睡眠状況の目安を確認できます。



10. 月経周期

アプリに入力した情報をもとに、月経周期の記録やリマインダーの設定ができます。表示される日付や周期は目安です。
※避妊・妊娠・排卵日の判断、疾病の診断・治療・予防、その他医療上の判断には使用できません。



11. 呼吸トレーニング

呼吸トレーニングを立ち上げ、トレーニング時間を選択して開始します。画面のアニメーションに合わせて、呼吸のペースを整えるためのガイド機能です。リラックスしたいときの補助としてご使用ください。





12. 時計

アラーム

- 1) スマートウォッチで、アラームの追加・削除、およびオン/オフを設定することができます。
アプリからもアラームを設定できます。
また、識別しやすいように、アラーム名を設定できます。
- 2) アプリでアラームのスヌーズ時間と回数を設定することができます。



ストップウォッチ

スマートウォッチでストップウォッチの機能を使用することができます。
ラップ機能があります。



タイマー

スマートウォッチで設定した時間が経過した後にパイプと音で通知します。
タイマーは任意で設定できます。



13. 気象情報

- 1) アプリの設定で気象情報の通知をオンにしてください。
- 2) 1週間の気象情報を表示し、現在の天気、最高・最低気温および今後6日間の天気、最高・最低気温を確認できます。



14. ミュージック

- 1) アプリの設定で、ミュージックコントロールをオンにしてください。
- 2) スマートウォッチがスマートフォンに接続されている状態で、スマートフォンの音楽プレーヤーを制御して、「次へ」、「前へ」、「再生/一時停止」、「ボリュームアップ、ダウン」をスマートウォッチで実行することができます。



15. リモート撮影

接続中のスマートフォンでカメラアプリを起動すると、スマートウォッチでシャッターを操作できます。



16. スマートフォンを探す

スマートウォッチから、接続中のスマートフォンを音とパイプで探すことができます。



17. 電卓

四則計算の結果を8桁まで表示することができます。



18. カレンダー

月単位でカレンダーを確認することができます。



19. 設定

- 1) スマートウォッチのメニュー表示方法を設定できます。
- 2) サウンドとバイブ、通知のおやすみモードの設定をすることができます。
- 3) スマートウォッチを再起動したり、工場出荷時の設定に戻したり、スマートウォッチの詳細を表示したりすることができます。



20. その他通知

着信通知

接続されたスマートフォンへの着信、メッセージ通知、連携したアプリへの通知を、スマートウォッチ本体で確認することができます。



本日のサマリー

本日のサマリーが毎朝 9 時にスマートウォッチに表示されます。
本日の天気、現在のバッテリー残量、睡眠時間、昨日の歩数などが表示されます。
スマートウォッチの [設定] > [本日のサマリー] で、通知項目と通知のオン/オフを設定できます。



リマインダー通知

水分補給、手洗いなどの各種リマインダーを設定すると、設定した時刻や条件に応じてスマートウォッチに通知が表示されます。



保証書

製品型番	IOT-SMW-01
お客さまのお名前	
お客さまのご住所	
ご連絡先電話番号	
保証期間	ご購入日から 1 年間
ご購入日	年 月 日
販売店名	

電波法・電気通信事業法に関する注記

分解などにより改造された本製品は絶対に使用しないでください。

電子銘板は、本製品で次の手順でご確認いただけます。

上ボタンを短押しし、メニュー画面を表示。

[設定]>[詳細]>[管理]

本製品のケースを開けたり、内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。



㊞ 219-268078

輸入元:

株式会社IoTBank

東京都新宿区北新宿2-21-1

新宿フロントタワー28F

販売元/お問い合わせ先:

SB C&S株式会社



保証について

お客さまは下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

保証規定

本保証規定における「当社」とは、輸入元である株式会社 loTBank を指します。販売元 / お問い合わせ先である SB C&S 株式会社は、本製品のお問い合わせ窓口として対応します。

●保証内容

1. 本製品同梱の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、同梱品・可動部・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。

保証期間内外にかかわらず、修理対応は行っていません。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただいた製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より 30 日間もしくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

●無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書にお客さまの情報の記載がない場合。
 - (4) 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明（レシート・納品書）がない場合。
 - (5) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (6) 当社および当社が指定する機関以外の第三者ならびにお客さまによる改造、分解、修理により故障した場合。
 - (7) 当社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (8) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (9) 取扱説明書に記載された内容（危険・警告・注意等を含む）に反した使用をした場合。
 - (10) 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合。
 - (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - (12) 本製品を正規の販売店以外から購入された場合（フリマサイト、フリマアプリ等の個人間売買サイト等での購入または譲受も含まれます）。
 - (13) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (14) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (15) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客さまの使用方法にあると認められる場合。
 - (16) その他、交換が認められない事由が発見された場合。

●交換

3. 交換のご依頼をされる場合は、まず、下記の「お問い合わせ先」の二次元コードか

らご連絡ください。交換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

[必要な情報]

- (1) 製品名、製品型番
 - (2) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
 - (3) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
 - (4) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
 - (5) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
 - (6) 返送先（氏名・住所・連絡先 [10:00～19:00 に連絡がつく電話番号]）
 - (7) 購入証明（レシート・納品書）または保証書（製品同梱）のいずれか
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてサポートセンターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客さまのご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客さまからいただいた個人情報、原則として本製品の交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客さまにご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。
5. 交換のご要請をいただいた本製品について、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
6. 交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品等において、サポートセンターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、すべて粉碎処分するため、データの復旧はできません。

●免責事項

8. 本製品の故障について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 当社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の可否にかかわらず特別損害については、当社は責任を負いません。
10. データの消失または破損等につきましては、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

●保証規定の変更

11. 当社は、お客さまへの事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知によりお客さまは同意したものとみなします。

●有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）